

1. De här delarna behöver du.

These are the parts that you need.



2. Börja montera fjädern som bilden visar.


Install the spring as shown in the picture.



3. Plocka bort fjädrarna och dragstängerna.

(OBS ! De sitter med kona på gamla springern)

Remove the old springs and rods.


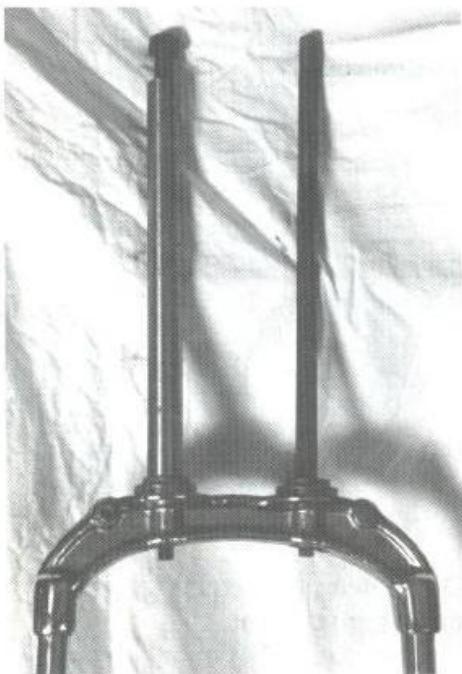


4. Tag ett rör som bilden visar och drag med en 1/2 unf mutter eller toppmuttern.


Use a steel tubing for puller and 1/2 UNF nut.

5. Torka ur allt gammalt fett i mellankronan först.
OBS! Du får EJ använda innerfjädrarna, då skadar du kolvstången (gäller den gamla springern)
Remove all the old grease. Do not use the inner springs !!

- 6. När ni monterar dämparen sätt en o-ring på varje sida om mellankronan.**
When you install the shock absorber, place a O-ring on each side of the tree.
- 7. Drag full mutter, kolla att dämparen går att röra i sidled och ej glappar.**
Turn the nut until it is "Full", and check that you can move the unit a little. Don't tighten it to hard.

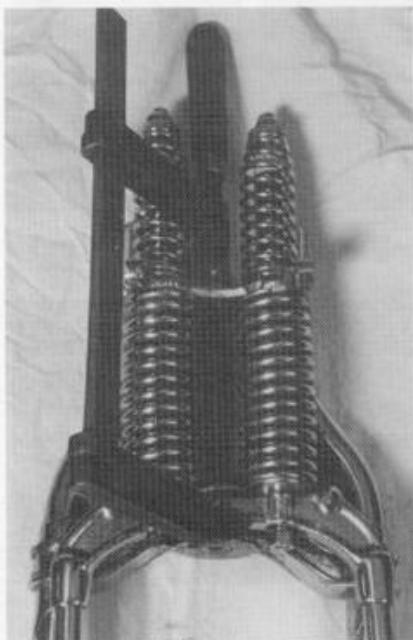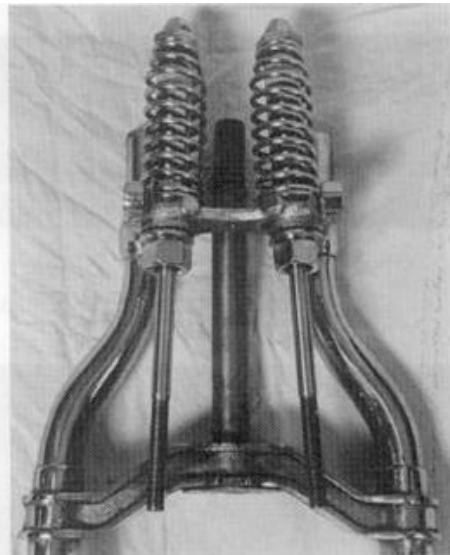

- 8. Montera en mutter på kolvstången, sätt dit nedre fjädrarna och frambenet.**
Place nuts on the lower parts of the rods.
Install the lower springs and front leg.

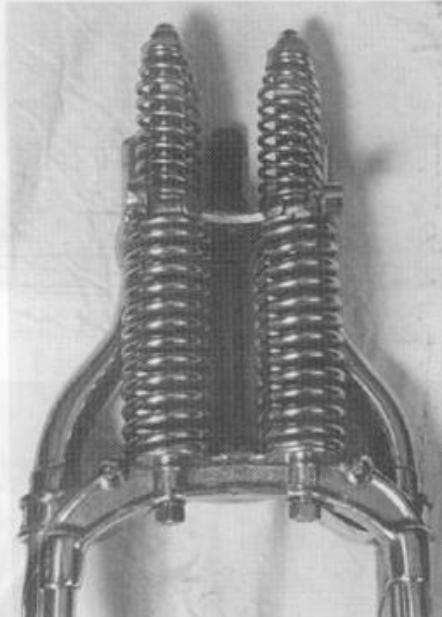

- 9. Stick in blocknyckeln mellan fjädrarna och håll emot när du drar åt den undre muttern.**
When tightening the bottom nuts, stick a wrench thru the coils and secure the inside nut.

- 10. Här ser du det färdiga resultatet.**
THE RESULT !!